

# Istruzioni di montaggio connettore N



Corpo del connettore in TresAlloy

2 dischetti in PTFE (Teflon) con scanalatura per il pin centrale

1 pin centrale

doppia fascetta scanalata per la massa

Guarnizione

Rondella

Dado con guarnizione O-Ring in silicone



Il dado di bloccaggio incorpora una guarnizione siliconica O-Ring






**Il collegamento della massa si mette tra il foglio di rame e la calza**





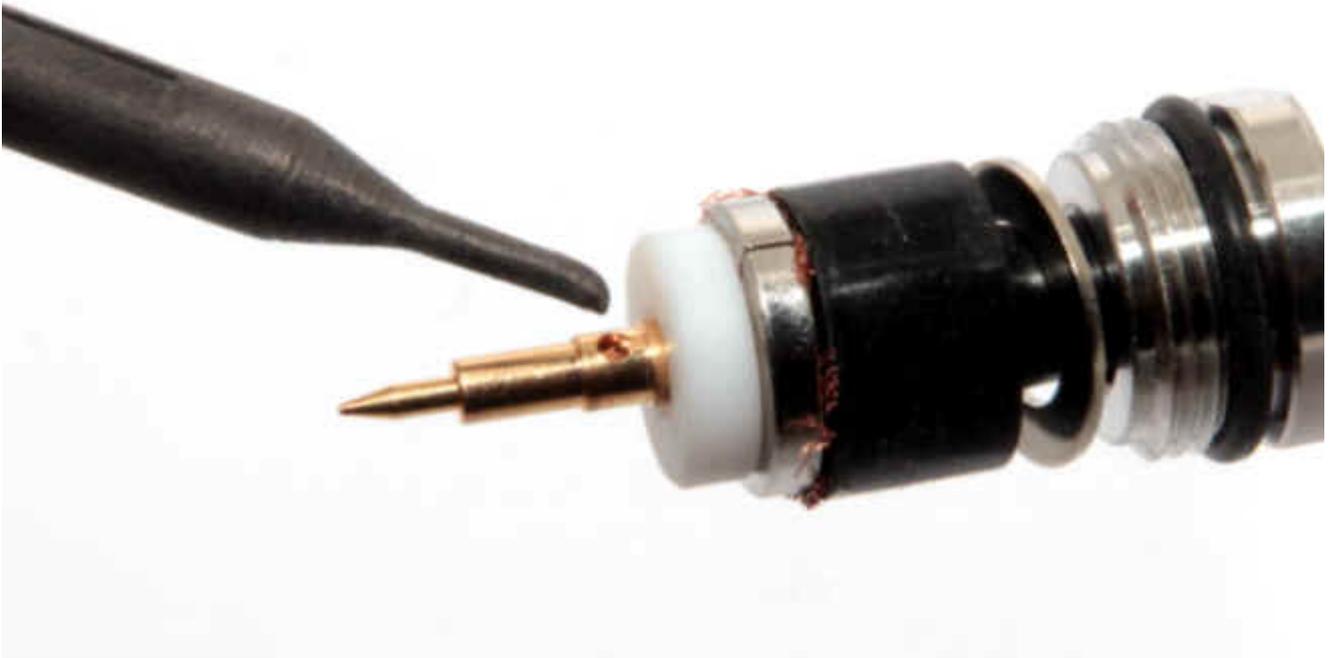

I 2 dischi in PTFE (materiale resistente alle alte temperature) hanno 2 tacche per il collare dei conduttori centrali



**Non dimenticare di controllare con un tester/multimetro se il connettore dovesse essere in corto circuito !**

**Buon montaggio !**

**FLQ ELETTRONICA**  
**[www.flqelettronica.it](http://www.flqelettronica.it)**